

OT50

取扱説明書

保証書付き


保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意…	1	各部の名称と働き…	6・7
警告……………	2	使い方……………	8
注意……………	3	お手入れ……………	9
アフターサービスについて…	4	このような時は…	9
保証書……………	5		

このたびは、弊社温風乾燥機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

お求めの製品を正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

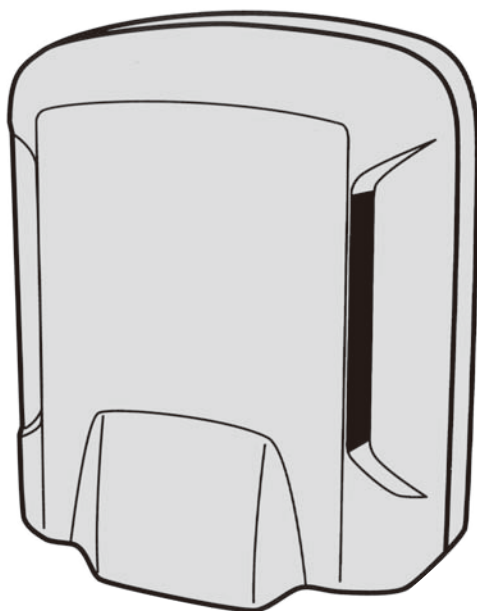

仕 様	品 名	温風乾燥機	消費電力	HIGH 1200W/LOW 600W	定格時間	5分
	形 名	OT50	重 量	1.4kg (本体のみ)	コードの長さ	2m
	電 源	AC100V 50-60Hz	安全装置	電流ヒューズ 転倒スイッチ 温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)	付 属 品	壁取付用ブラケット 取付ネジ一式
	温風温度	HIGH 75℃/LOW 50℃ (周囲温度20℃の場合)				

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示する為に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



○記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

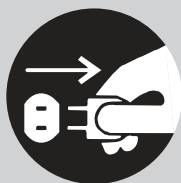

●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。


図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり



定格15A以上のコンセントを単独で使う。

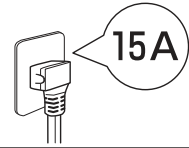

電源コードやプラグが傷んだ時は使わない。差し込みのゆるいコンセントは使わない。

幼児だけで使わせない。



手の乾燥以外の用途に使わない。



吸込口・吹出口をふさがない。



本体にぶらさがったり、寄り掛ったりしない。



修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。



感電の恐れあり



吸込口・吹出口・センサー部に、ヘアピンや異物などを入れない。




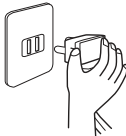





水をかけない。
湿気の多い所（浴室など）で使わない。







注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり

	<p>コンセントからプラグを抜く時は、プラグを持って抜く。</p> 	<p>必ず『取付方法説明書』（別紙）を読んでから取り付ける。</p> 
	<p>電源コードは、 ●無理に曲げない。●ねじらない。 ●引っ張らない。●重いものを載せない。●熱い物に近づけない。</p>  <p>交流100V以外で使わない。（日本国内専用）</p> <p>スイッチは不完全な位置で使わない。</p>	<p>本体の上に物を載せない。タオルなどをかけない。吹出口から30cm以内に物を置かない。</p>  <p>温風が出なかったり、モーターが回転しないなどの異常がある場合は、絶対に使わない。</p>
	<p>使う時、吹出口は高温になるため、直接さわらない。</p>	

感電の恐れあり

	<p>落とさない。ぶつけない。</p> 
	<p>湿気の多い所（浴室など）で保管しない。</p> 

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持する為に必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5. アフターサービスについてご不明の点がある時

お買い上げ販売店か、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



「長年ご使用の温風乾燥機の点検を！」

特に異常がなくても、お買い上げ後5年程たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては販売店にご相談ください。

《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	温風乾燥機	形 名	OT50	保証対象	本 体
保証期間	(お買い上げ日より) 1年間	★お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名	★ 販 売 店	住所・店名		
	ご住所(〒)				
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20

各部の名称

転倒スイッチ

本体が落下したり壁から外されると、裏側にあるスイッチが作動し、電源をしゃ断します。壁に取り付け直せば、正常に動作します。



- 壁に取り付け直しても温風が出なかったり、モーターが回転しないなどの異常がある場合は使用しない。

切替スイッチ


(くわしくは、使い方のページをご覧ください。)

プラグ・電源コード

必ず壁面コンセントにプラグを差し込んで使用してください。



- コンセントは、定格15A以上を単独で使う。
- プラグの抜き差しは必ずプラグを持つ。
- 電源コード・プラグが傷んでいないか確認する。

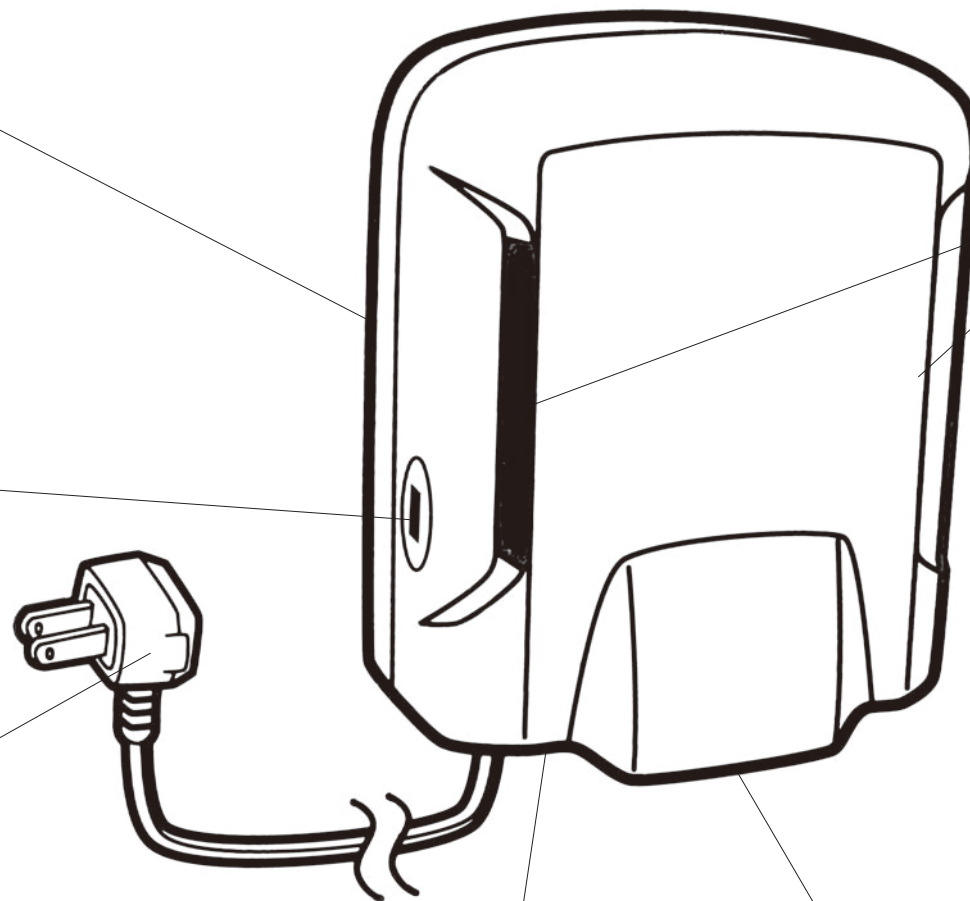

吸込口

(裏側にもあります。)

吹出口

センサー

赤外線センサーの働きで、差し出された手を感知します。

⚠ 感電・やけどの恐れあり

- スイッチは、不完全な位置で使わない。


使 い 方

ご使用になる前に、別紙「取付方法説明書」にしたがった正しい取り付けを行ってください。

スイッチの設定

●切替スイッチ

側面にある切替スイッチを、ドライバー等で、通常は『LOW』に、冬期は『HIGH』にセットしてください。

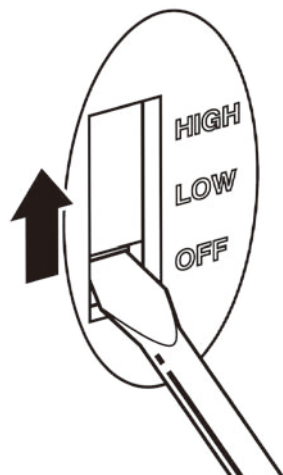

使い方

1. 手を洗ったあと、手を振って水を切ってください。
2. 吹出口の下、約10cmの位置で手をもむように動かしてください。
3. 乾いたら手を引いてください。自動的に停止します。

保護タイマー

事故防止のため、センサーが作動し続けても連続40秒で自動停止します。万一誤動作をしても、動き続けてしまうことはありません。



⚠ 感電・やけどの恐れあり

- 吸込口・吹出口をふさがない。
- 手の乾燥以外の用途に使用しない。

お手入れ

本 体

本体の汚れは、柔かい布に「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」を浸し、よくしぼってからふきとります。



ベンジン・シンナーを汚れ落しとして使わない。



センサー部

センサー部の汚れは、吸込口と合わせて定期的に綿棒や掃除機で取りのぞいてください。

(多量のゴミの付着は、感知不良や誤動作の原因になります)



吸込口・吹出口・センサー部に、ヘアピンや異物を入れない。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
作動しない。	プラグがコンセントからはずれている。	プラグをコンセントに差し込む。
	切替スイッチが『OFF』になっている。	切替スイッチを『LOW』または、『HIGH』にする。
温風にならない。	サーモスタットが働いている。	しばらく時間をおいてから使用する。
手をはなしても止まらない。	センサー部にゴミが付着している。	『お手入れ』の項にしたがって、ゴミを掃除する。
40秒たっても止まらない。	保護タイマーが故障している。	「お客様ご相談窓口」にご相談ください。